




GC3ユーザーマニュアルー日本語版ー


機材詳細

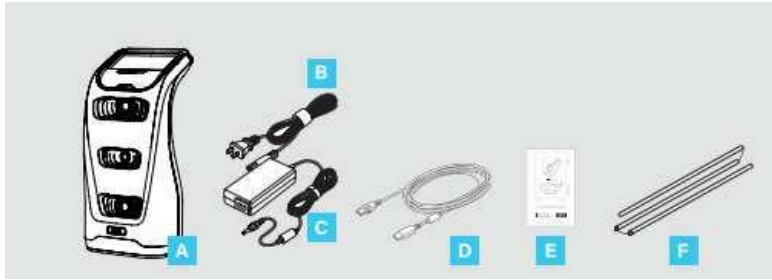

- A. GC3本体
- B. 電源ケーブル
- C. A/Cアダプター
- D. USBタイプCケーブル
- E. クラブマーカー
- F. アライメントスティック



接続

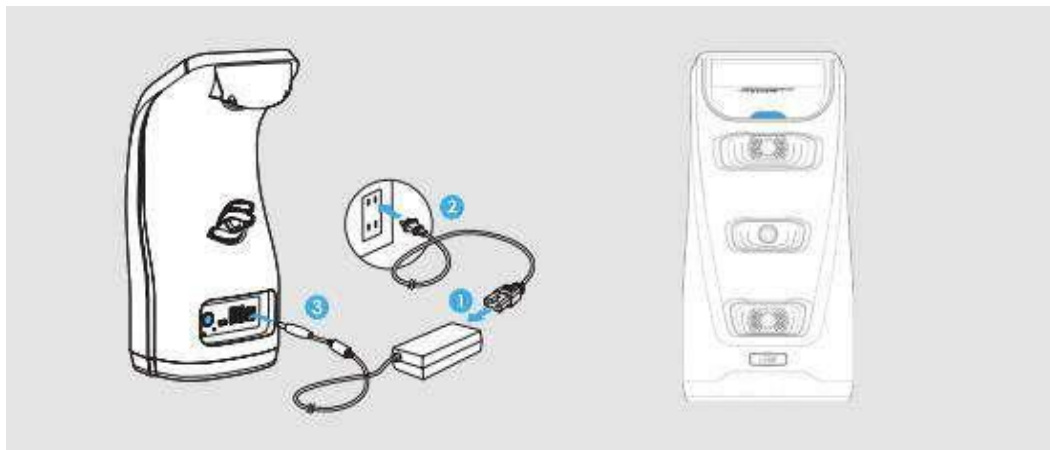

GC3は箱から取り出してすぐを使用することができますが、使用前にGC3のプラグを接続し、バッテリーを完全に充電することをお勧めします。

GC3の電源をオンにするには、本体背面の電源ボタンを押します。GC3インジケータランプが点灯します。

GC3の電源をオフにするには、同じ電源ボタンを長押しして離します。

インターネットへの接続

GC3のインターネット接続について

注意：GC3を使用するには、最低でも45 日間に 1 回、インターネットに接続し更新する必要があります。残り5日以内に接続する必要がある場合は、警告が表示されます。前回のインターネット接続から45 日を過ぎると、GC3 はアプリやソフトウェアと接続しなくなり、インターネットに接続するよう促す画面が表示されず。

PC用ソフトウェアFSXと接続し稼働することで、その都度更新されます。

インジケータライトの設定

インジケータライトの色

青： ボールモード

緑： ボール&クラブモード

黄色： ブートモード。多くの場合、起動時に発信されます。

赤： エラーが発生していることを示します。

白： クイック設定メニューを開いていることを示します。

計測を再開するには、メニューを必ず閉じてください。


インジケータライトの状態

点滅： ボールを探していることを示します。

点灯： ボールを認識し、計測の準備ができていることを示します。





ボールの置き方・打ち方

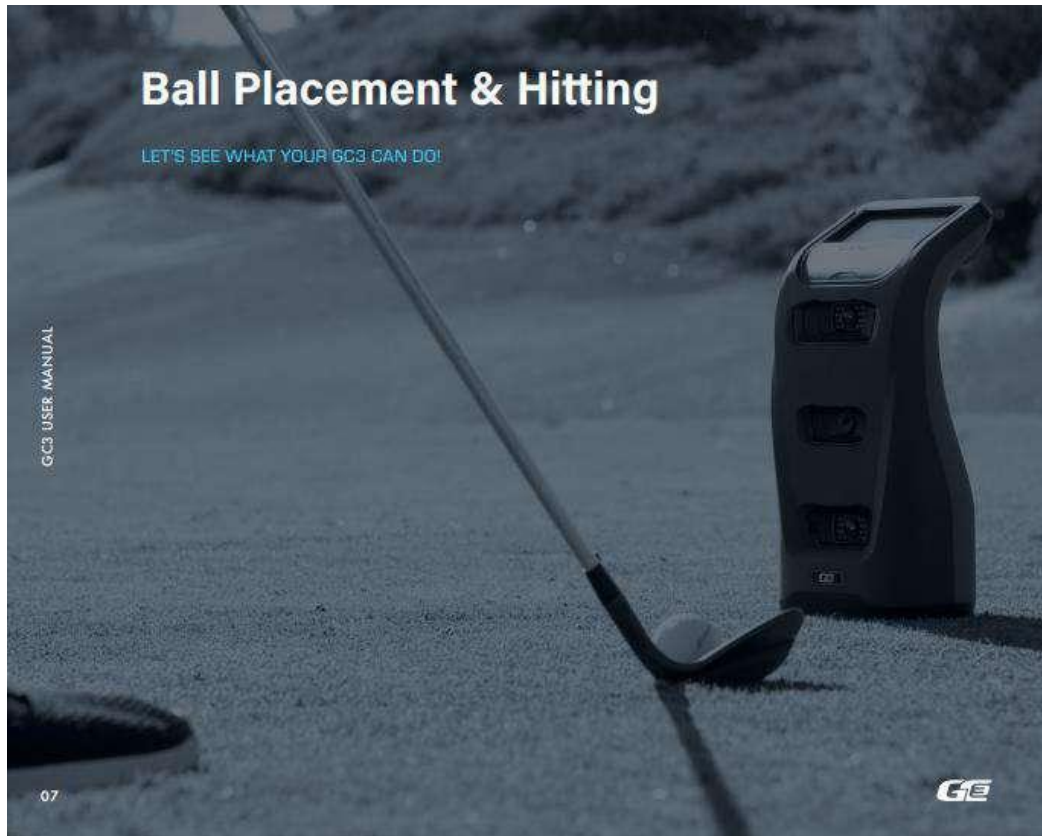

ボールの置き方・打ち方

GC3を使用するには、ヒッティングゾーンから約60センチ離れて直立させます。ショットマットを使用している場合は、GC3となるべく同じ高さになるようにしてください。

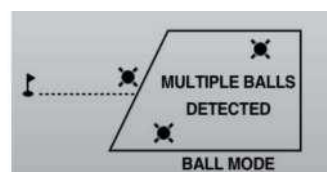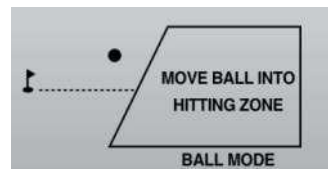

エリアは本体液晶画面に表示され、FSXソフトがある場合は同様に表示されます。


ヒッティングゾーン内にボールを置きます。

ボールがヒッティングゾーンの外にある場合、MOVE BALL INTO HITTING ZONEの表示が出ます。

ヒッティングゾーンに複数のボールがある場合、MULTIPLE BALLS DETECTEDの表示が出ます。

ボールがヒッティングゾーンに入ると、GC3はREADY画面を表示し、LEDライトは点滅から点灯に変化します。


GC3の機能

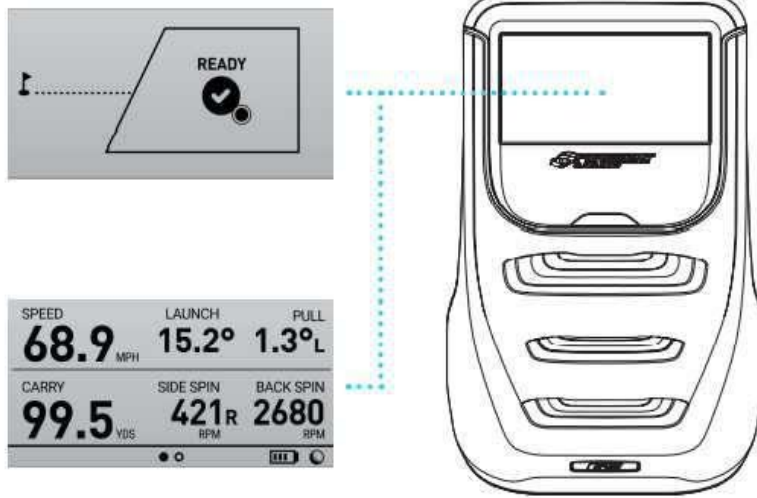

ショット後、GC3はボールスピード、打出し角、バックスピン、サイドスピン、キャリーを記録します。

クイック設定

メニュー画面の操作方法

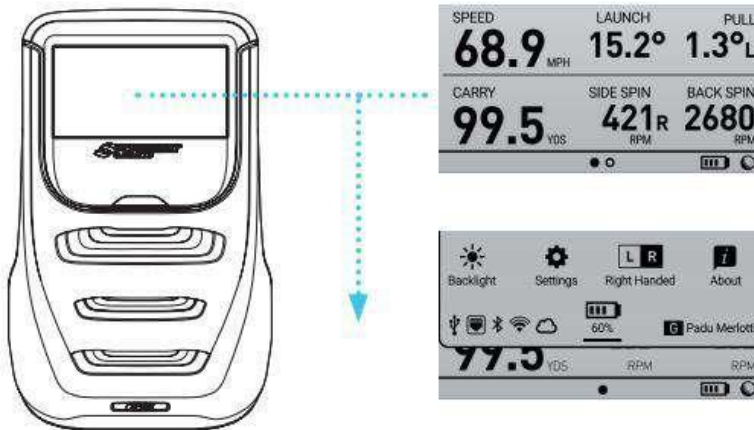

GC3ディスプレイ上で、下にスワイプしてクイック設定ページにアクセスします。

「**BACKLIGHT**」、「**SETTINGS**」、「**LEFT/RIGHT-HANDEDモード**」、「**ABOUT**」にアクセスでき、バッテリー残量なども確認することができます。

クイックセッティング



Backlight : 画面のバックライトの入・切


Setting : トラッキングモードのオン/オフ、ターゲットアライメント、ファームウェアのチェック、測定単位の選択、Wi-Fiへのアクセス、ディスプレイのコントラスト変更、ショットセイバーへのアクセス

Left/Right Handed : 左右プレイヤーの切り替え


About: アカウント情報へのアクセス、バージョン確認、特許情報の記載、システム情報、ウェブダッシュボード、打数カウンター

Battery : 電池の残量表示

クラブトラッキング

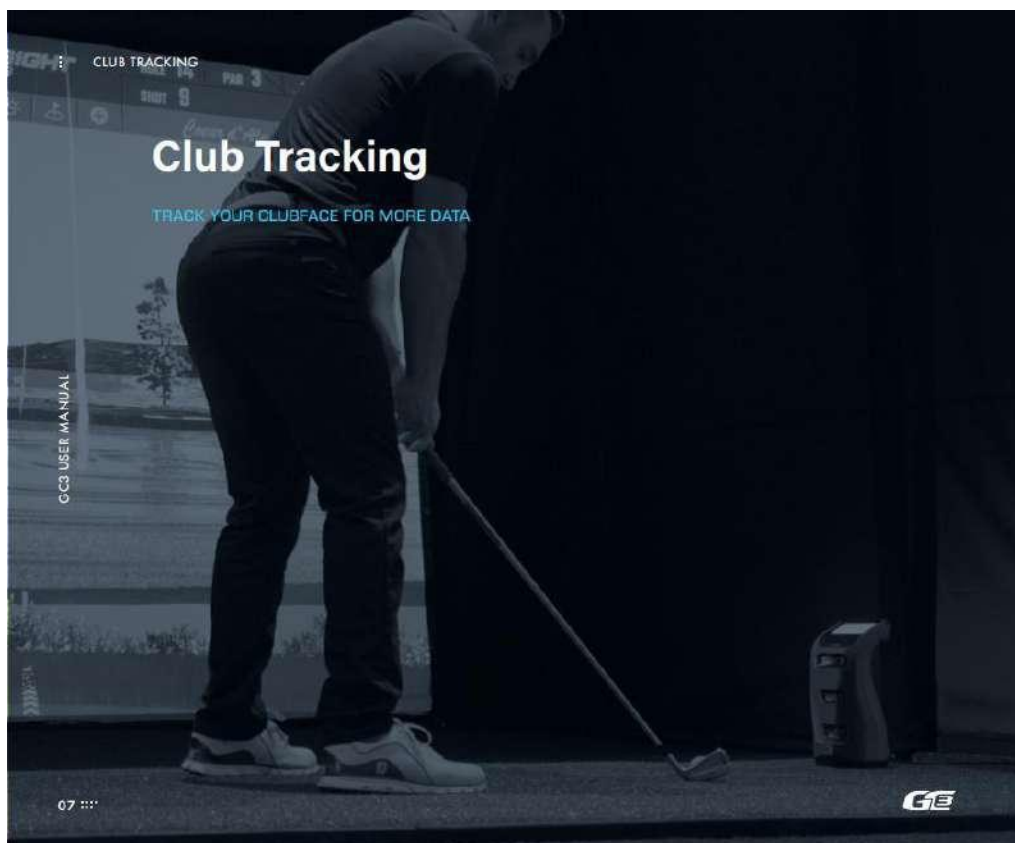

クラブトラッキングモードをオンにするには、下にスワイプしてクイック設定ページにアクセスし、「SETTING」、「TRACKING MODE」の順に選択します。

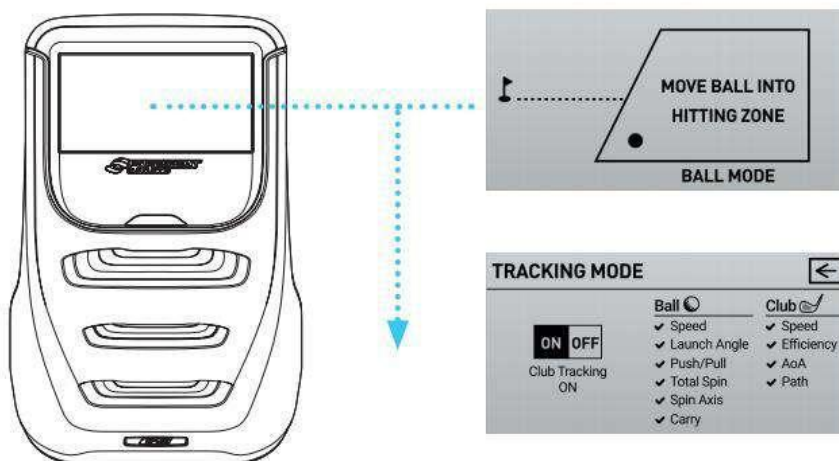

インジケータライトの色

青： ボールモード

緑： ボール&クラブモード

クラブマーカの貼り付け

GC3はボールだけでなく、クラブ情報も見ることができます。この機能を利用するには、クラブマーカのパッケージ（同梱）を開き、下記の通りクラブマーカークラブに貼り付けてください。

1




フェース面にマーカが付けやすいようにクリーニングしてください。

2



クラブマーカークラブフェース上方面に置き、貼り付けます。



3

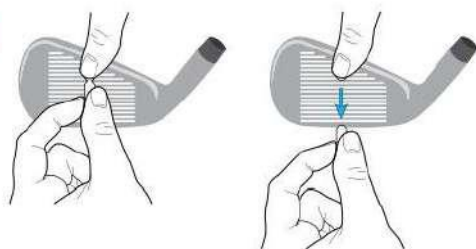

よく付着させたら、○だけを残して指や爪で切り離してください。

アライメントスティック

アライメントスティックの使い方

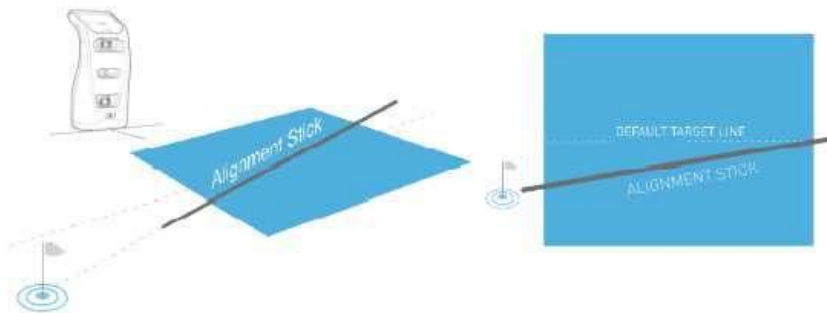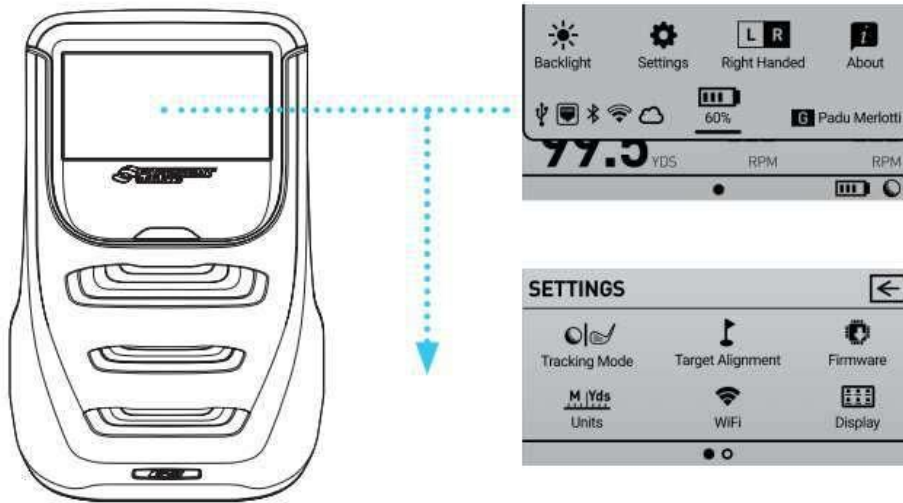

アライメントスティックを使って、ターゲットアライメント（目標方向）を最大±10度まで調整することができます。アライメントを調整するには、ヒッティングゾーンにアライメントスティックを置き、ターゲットに合わせます。インジケーターライトが黄色点灯されたら完了です。完了したらアライメントスティックを外してください。ターゲットは常時再設定ができますが、メニュー内の「Target Alignment」にて「Reset」を押すとリセットされます。



保管とメンテナンス

保管方法

●GC3を保管する前に、デバイスの電源がオフになっていることを確認します。GC3は、損傷を防ぐために専用ケースに入れ、涼しく乾燥した環境で保管します。

GC3のクリーニング

●異物や汚れを取り除くには、湿らせた布でデバイスを拭きます。レンズに傷がつかないように、優しく拭き取るようにしてください。また、エアダスターを使ってクリーニングをお願い致します。

注意事項

- GC3を充電するには、デバイスに付属の電源アダプタを使用してください。他の電源アダプタや充電器を使用すると、デバイスが損傷し、火災やけがを引き起こす可能性があります。
- GC3を分解、改造、または修理しようとししないでください。感電の恐れがあります。また、製造元の保証が無効になります。
- GC3は、高湿度、煙、または埃が存在する環境では使用しないでください。
- 怪我を避けるため、電源が入っているときに GC3 を直接のぞき込まないでください。
- 異物や水が入った場合は、外部電源からデバイスを取り外し、電源を切ってください。この状態で使用を続けると、火災や感電の原因となることがあります。
- GC3はボールの衝撃に耐えられるように設計されています。ただし全てに耐久性があるわけではありません。ボールの衝撃やその他の理由で本体の筐体やLCDディスプレイが損傷した場合は、電源を切り、使用を中止してください。
- GC3は、精密に構成された3つのデジタルカメラを使用しています。落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 使用後は、必ず安全で乾燥した、埃のない環境で保管してください。
- 販売元の有限会社AMPLUS（以下、当社という）は本機器検品時に技術適合された商品を販売致します。当社は国内で許可された2.4GHz帯周波数を確認し出荷いたしますが、それ以外の国内で許可されていない周波数の電波が発信される場合がございます。

バッテリー



バッテリーの交換は、専門家のみが行ってください。誤った種類の電池と交換すると、爆発する危険性があります。

本体仕様

バッテリー寿命： 5～7時間

サイズ： 約W160xH310xD160 (mm)

接続方法： LANケーブル / USB Type-C

弾道データ計測項目： ボールスピード・打出し角(上下左右)・バックスピン・サイドスピン・キャリー飛距離

クラブデータ計測項目： ヘッドスピード・ミート率・アタック角・ヘッド軌道

重量： 2.3Kg

AMPLUS
有限会社 アンプラス